

SYSTEL®

cuando la calidad pesa



CUORA Max ST

Balanza electrónica con impresor de tickets.

Guía rápida



ACCESOS DIRECTOS

REPORTES DE VENTAS

CONEXIÓN A PC/RED

FECHA HORA

HASTA 21 USUARIOS

INDICADORES AUDITIVOS

ES

Edición en Español

Características generales

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES:

- ✓ Modelo PPID (peso, precio, importe, descripción)
- ✓ 8 000 artículos en memoria
- ✓ Hasta 21 usuarios (4 vendedores en simultáneo)
- ✓ 60 accesos directos a productos (30+30)
- ✓ Programable por teclado y por PC
- ✓ Impresor incorporado de ticket
- ✓ Ajuste de calidad de impresión
- ✓ Fecha y hora en ticket y reportes
- ✓ Funciones Cero y Tara
- ✓ Cómputo de pago y vuelto
- ✓ Suma de artículos pesables y no pesables
- ✓ Consulta permanente de totales de venta
- ✓ Memorias protegidas ante corte de energía
- ✓ Información de detección de errores
- ✓ Configuración por clave personal para 21 usuarios
- ✓ Usuarios con roles/perfiles programables
- ✓ Reportes de ventas impresos y por pantalla
- ✓ Comunicación en red

NOTA: los símbolos "\$" y "kg" utilizados en este manual son representativos y pueden variar en el equipo acorde al país de destino.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- ✓ Capacidades de 15 kg, 30 kg, 30 lb y 60 lb (opcionales)
- ✓ Comunicación a PC por puerto USB
- ✓ Cabezal de impresión de 50,8 mm (2")
- ✓ Papel Térmico Continuo de 57 mm de ancho
- ✓ Teclado con membrana de alta duración
- ✓ Bandeja de acero inoxidable de 240 x 365 mm
- ✓ Display LCD retroiluminado.
- ✓ Indicador de peso de doble alto
- ✓ Gabinete de ABS inyectado
- ✓ Dimensiones generales:
 - Cuora Max sin mástil: 390 x 440 x 165 mm
 - Cuora Max con mástil: 390 x 440 x 500 mm
- ✓ Peso del equipo (sin papel ni embalaje):
 - 7,4 kg (con mástil - con baterías)
 - 7,0 kg (sin mástil - con baterías)
- ✓ Rango de t° de operación: +10 °C a +40 °C
- ✓ Alimentación del equipo:
 - Tensión de alimentación: 19V ~
 - Rango de alimentación: 16,15V ~ a 20,9V ~
 - Corriente de alimentación: 3,42A
 - Potencia máxima: 65W
- ✓ Alimentación con baterías internas recargables: 12V ~ (2 x 12V ~ / 2,3A h)
- Autonomía aproximada: 8 a 12 horas

Características Metroológicas

MODELO	CAPACIDAD MAXIMA	CAPACIDAD MINIMA	MINIMA RESOLUCION	TARA MAXIMA
CM15XXXXXX (*)	15 kg	0,040 kg	2g de 0 a 6 kg / 5g de 6 a 15 kg	- 5 kg
CM30XXXXXX (*)	30 kg	0,100 kg	5g de 0 a 15 kg / 10g de 15 a 30 kg	- 10 kg

(*) Modelo de referencia con capacidad de 15 o 30 kg respectivamente.

Todos los modelos de igual capacidad máxima (15 ó 30 kg), tienen idénticas características metroológicas y se diferencian entre sí, por características complementarias (XXXXXX - Ej: comunicación, visor bajo o elevado, etc).


Partes del equipo

1. Equipo

Todas las versiones de Balanza CUORA MAX poseen puerto de comunicación en su parte inferior que permiten la conexión en red con otras balanzas y la comunicación a PC.

PRECINTADO DE SEGURIDAD:


La Balanza CUORA MAX posee precintado de seguridad de apertura de gabinete (etiqueta Void o tipo candado de alambre, acorde a cada país destino). No lo retire o perderá la garantía.

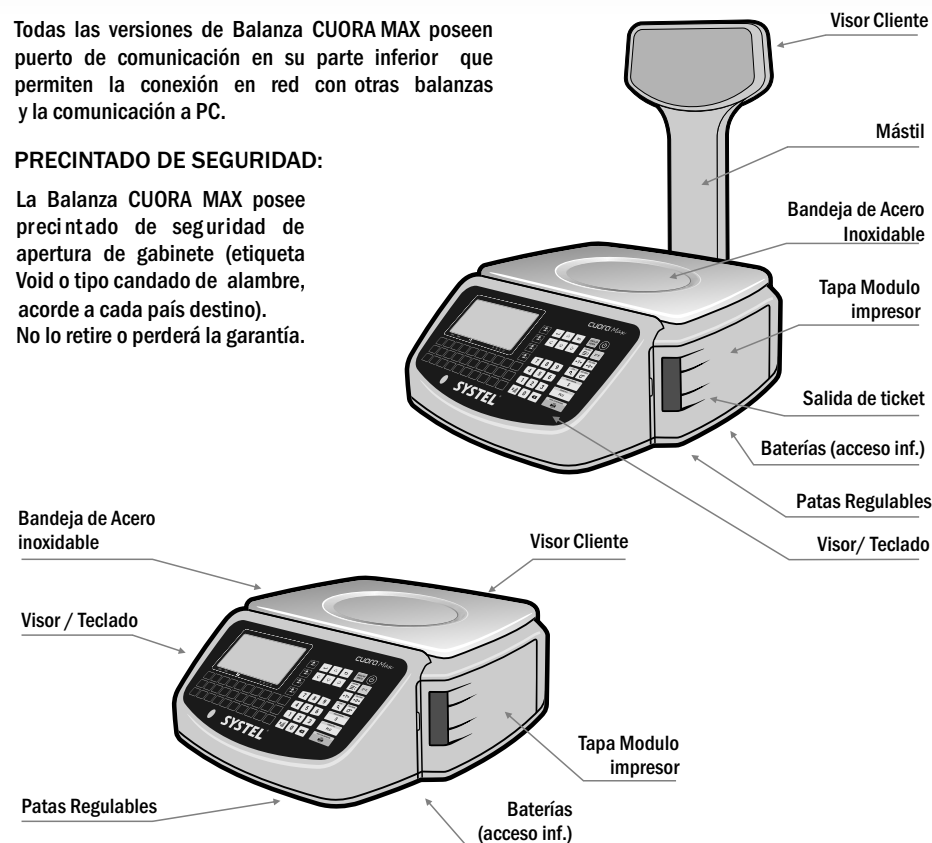

2. Visor



3. Teclado

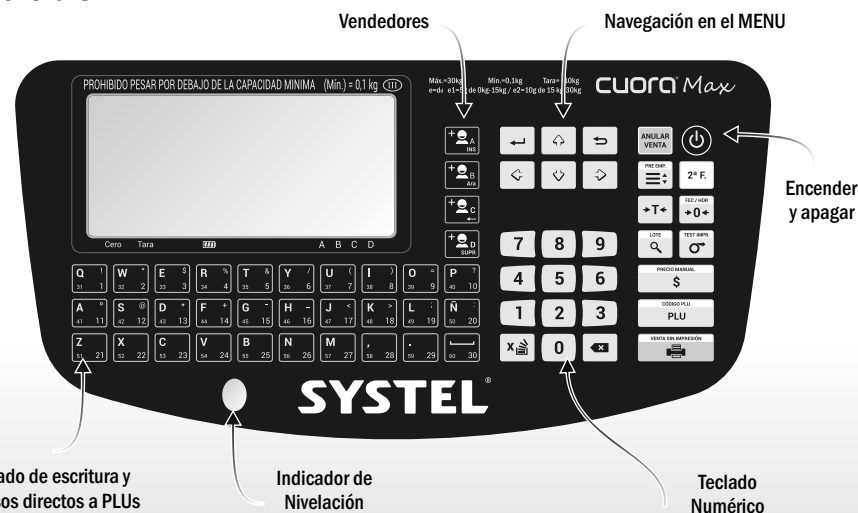

Funciones básicas

Precauciones antes de empezar



TRATAR CON CUIDADO!


1. Encender y Apagar




1. Pulse para encender.
2. Presione y mantenga unos segundos para apagarla.

NO ENCENDER CON PESO SOBRE EL PLATO

2. Pesar un producto

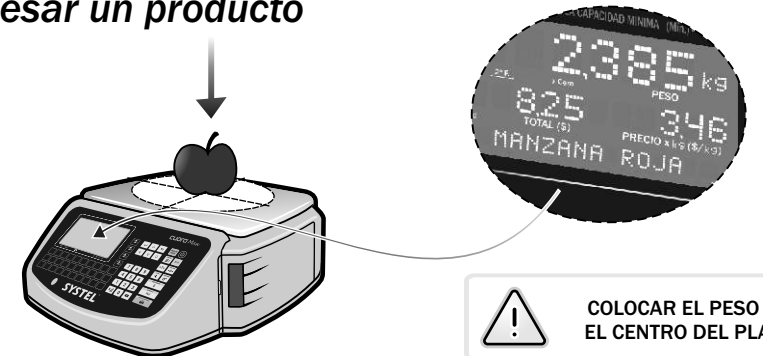

3. Función Tara (pesar restando el peso de un envase)

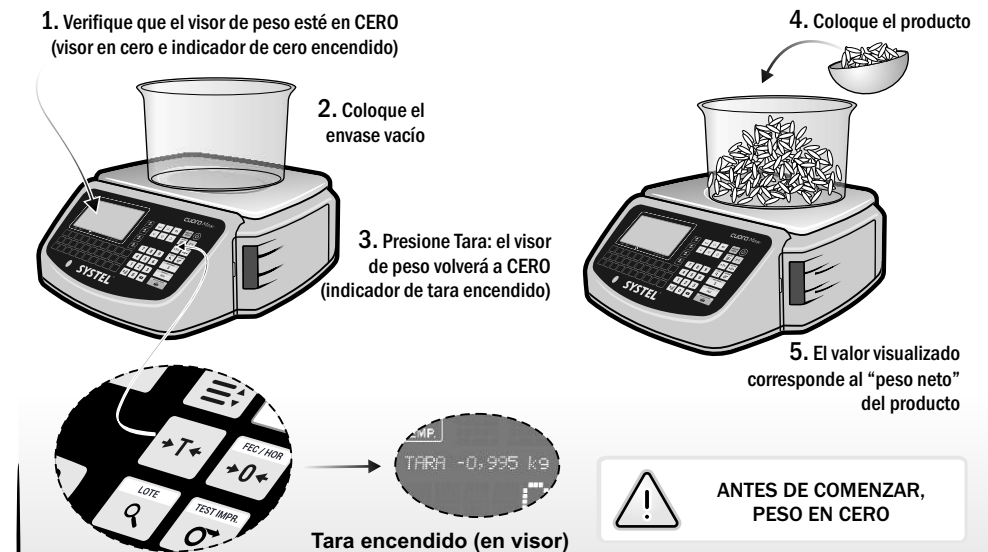

4. Acumulación de Taras. Taras sucesivas.

La función TARA podrá, además de la función descrita en el punto 3, ser utilizada para pesar diferentes productos sin necesidad de vaciar la bandeja. Para ello, coloque el primer producto sobre la bandeja, utilice las funciones de venta que requiera, presione la tecla TARA, y repita la operación tantas veces como sea necesario. Cada vez que presione la tecla TARA el visor de peso volverá a cero.

- ✓ Recuerde que el límite de TARA está definido por la capacidad de TARA del equipo, dicha información la encontrará impresa en el visor del equipo.
- ✓ La TARA solo podrá desactivarse retirando todo el peso de la bandeja.

5. Ajuste de Cero

El ajuste de cero permite corregir pequeñas diferencias en el cero del equipo debidas a suciedad en el plato, corrientes de aire o en caso de que el equipo haya sido encendido con peso sobre el plato.

Para ajustar el cero del equipo simplemente debe retirar todo peso que se encuentre sobre el plato del equipo y presionar la tecla .

Recuerde que el límite máximo para la utilización del ajuste de cero es del 3% de la capacidad máxima del equipo.

- ✓ Para CUORA 15, el límite de acción de la tecla CERO es de -450 g a +450 g *
- ✓ Para CUORA 30, el límite de acción de la tecla CERO es de -900 g a +900 g *

* La legislación metrológica de algunos países (ej. Uruguay), admite el uso de la función CERO, únicamente para errores positivos.

Datos de los comprobantes

Los gráficos muestran un ejemplo con la información contenida en la configuración de fábrica.


- ENCABEZADO: 1ª línea para Nombre del Comercio y 2ª línea para dirección , teléfono y fax.
- FECHA y HORA: indica la fecha y la hora de la venta.
- Nº OPERACIÓN: identifica balanza y Nº de operación / COPIA: cant. de copias
- VENDEDOR: Indica el nombre del vendedor.
- C. de PLU: indica el código de PLU.
- DESCRIPCIÓN: descripción del artículo vendido.
- CANTIDAD: indica el peso (si es pesable) o la cantidad del artículo (si es no pesable).
- PRECIO: indica el precio por unidad o por kg según corresponda.
- IMPORTE: indica el valor monetario del producto.
- ART.: indica la cantidad total de los distintos artículos vendidos.
- TOTAL: indica el costo total de la venta.
- PAGO: indica el valor monetario entregado por el cliente.
- VUELTO: muestra el cálculo de vuelto (PAGO - TOTAL = VUELTO).
- COD. BARRAS: código de barras en formato EAN13 (solo si es configurado para ser impreso. Ver detalles en Manual de Usuario).

Menú de configuración

1. Navegar por el Menú


Presionar la tecla MENU para ingresar en el menú de usuario, y utilizar las flechas para desplazarse en la dirección deseada, o presionar el número de la opción a la que se desea acceder para agilizar la búsqueda. Para ingresar en una opción, presionar la tecla ENTRA , para salir de la opción la tecla SALE.

Pequeñas flechas en el visor le mostrarán las posiciones de navegación.

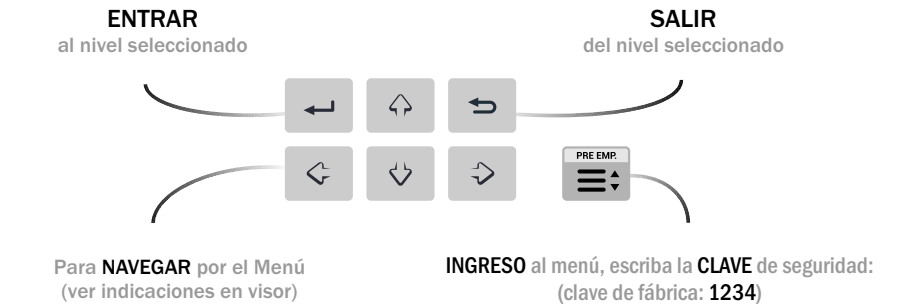


2. Funciones del Menú

El menú de configuraciones del equipo, le permitirá configurar los diversos parámetros necesarios para asegurar un correcto funcionamiento de su equipo, al tiempo que le permite adaptar el equipo para el uso particular de su empresa, según el tipo de comprobantes que genere, el estado de conexión a redes, permisos de usuarios, etc.

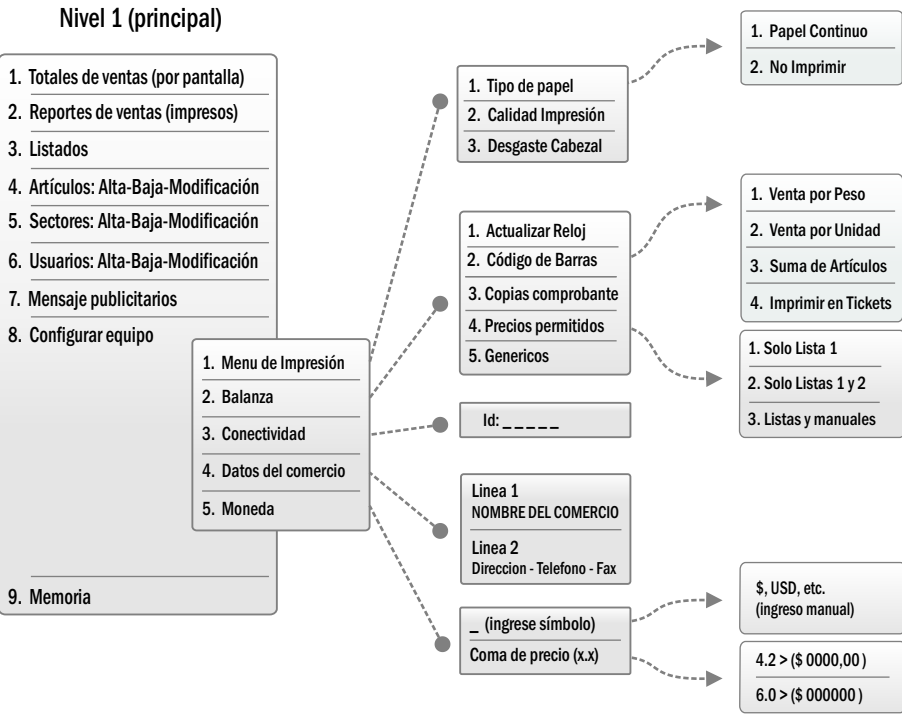


Programe su equipo

1. Organización de los artículos (ejemplo):

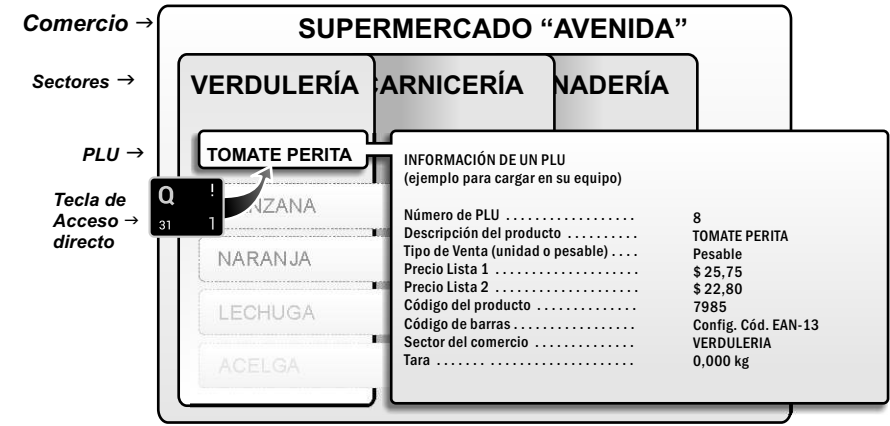

2. Cargue o edite sectores

Permite cargar, modificar y/o borrar Sectores (o secciones) a las que luego se le asociarán los artículos (PLUs). La utilización correcta de los sectores permite dividir los PLUs en grupos, para facilitar los listados, reportes de ventas, mantenimiento y actualización de los datos.

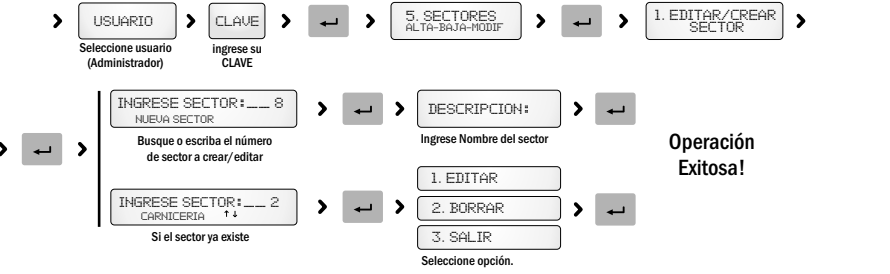


3. Cargue o edite un PLU



Ingrese a MENU y muevase con las flechas
Use de ejemplo los datos del gráfico inferior para cargar el PLU ("tomate perita")

4. Utilice un PLU

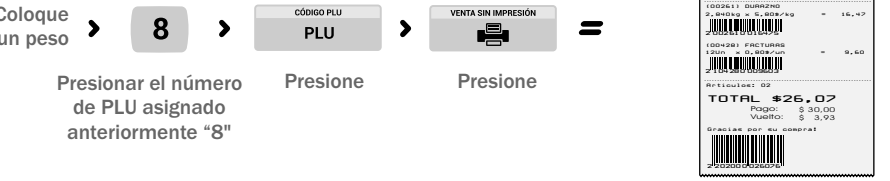

5. Otras funciones

Para utilizar funciones avanzadas remítase al Manual de Instalación / Guía del Usuario disponible en: www.system.com.ar | www.system.mx

