SYSTEL

cuando la calidad **pesa**

cuora neo

Balanza electrónica con impresor incorporado

Guía rápida

ACCESOS DIRECTOS | REPORTES DE VENTAS | CONEXIÓN A PC / RED | CONEXIÓN Wi Fi | FECHA HORA (04/Nov/15 12:04:00) | MÚLTIPLES USUARIOS | INDICADORES AUDITIVOS

ES Edición en Español

Características generales

- Doble pantalla color 177.8 mm (TFT), para usuario y cliente
- Pantalla operador táctil capacitiva
- Teclado numérico capacitivo de alta durabilidad
- Página web de configuración y reportes de ventas
- Artículos casi ilimitados en memoria
- Múltiples usuarios simultáneos con perfiles configurables
- 10 páginas de 15 accesos directos a productos con imagen y descripción (hasta 150 en total)
- Impresor incorporado de ticket y etiquetas autoadhesivas
- Etiquetas y tickets configurables desde la balanza y PC (según modelo)
- Fecha y hora en ticket y reportes
- Funciones Cero y Tara
- Cómputo de pago y vuelto
- Suma de artículos pesables y unitarios
- Consulta permanente de totales de venta
- Múltiples reportes
- Memorias protegidas ante corte de energía
- Información de detección de errores
- Configuración por clave personal para cada usuario
- Comunicación en red Ethernet y Wifi
- USB Host (2.0) para utilización de dispositivos estandar (teclado, mouse, pendrive, lector de código de barras)
- Gestión avanzadas de fechas
- Ayudante para actualización de precios
- Interfaces intuitivas
- Publicidades personalizables con imágenes y descripción
- Publicidades para productos con imágenes y descripción
- Múltiples listas de precios con fecha de vigencia
- Tablas nutricionales
- Trazabilidad de carnes

- Impresión de gráficos
- Escritorio remoto (VNC) para soporte
- Bloqueo de pantalla (con patrón de desbloqueo)
- Logo del comercio en impresiones
- Múltiples perfiles de trabajo
- Opción de configuración Cliente-Servidor (Base de datos Remota)

- Capacidades de 15 kg, 30 kg, 30 lb y 60 lb
- Conexión a cajón monedero
- Cabezal de impresión de 50.8 mm, de 150 km de vida útil
- Papel Térmico Continuo de 57 mm ancho
- Bandeja de acero inox. de 240 x 365 mm
- Gabinete de ABS inyectado
- Dimensiones generales:
  Cuora Neo sin mástil: 390 x 440 x 165 mm
  Cuora Neo con mástil: 390 x 440 x 500 mm
- Peso del equipo (sin papel ni embalaje):
  7,4 kg (con mástil - con baterías)
  7,0 kg (sin mástil - con baterías)
- Rango de temperatura de operación: +5 ºC a +35 ºC
- Especificaciones eléctricas:
  Alimentación: 110-220V~, 50-60Hz, 2,5A (máx.)
  Consumo: 150W
  Baterías int. recargables: 24V⎓ (2 x 12V⎓ / 2,3A h)
  (permiten pesaje e impresión ante cortes de energía)

NOTA: los símbolos "$" y "kg" utilizados en esta guía, son representativos y pueden variar en el equipo acorde al país destino.

Características Metrológicas

MODELO	CAP. MÁXIMA	CAP. MÍNIMA	MÍNIMA RESOLUCIÓN	TARA MÁXIMA
CN15XXXXXX (*)	15 kg	0,040 kg	2g de 0 a 6 kg / 5g de 6 a 15 kg	- 5 kg
CN30XXXXXX (*)	30 kg	0,100 kg	5g de 0 a 15 kg / 10g de 15 a 30 kg	- 10 kg

Los modelos de igual cap. máxima (15 ó 30 kg), tienen idénticas características metrológicas.
"XXXXXX", representa características particulares para cada modelo (Ej: ticket, etiqueta, visor bajo o elevado, etc).

Cod. 35176-05 Fecha de vigencia: 24 JUN 2021

Partes del equipo

1. Equipo

Todas las versiones de Balanza CUORA NEO poseen puerto de comunicación en su parte inferior que permiten la conexión en red con otras balanzas y la comunicación a PC.

PRECINTADO DE SEGURIDAD:

La Balanza CUORA NEO posee precintado de seguridad de apertura de gabinete (etiqueta Void o tipo candado de alambre, acorde al país destino). No lo retire o perderá la garantía!

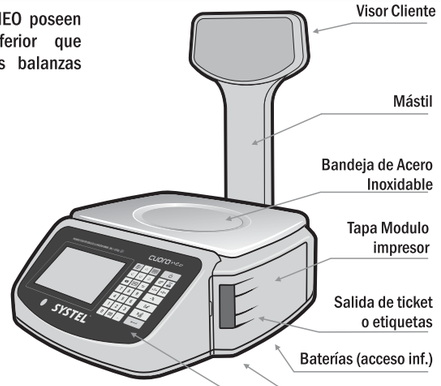

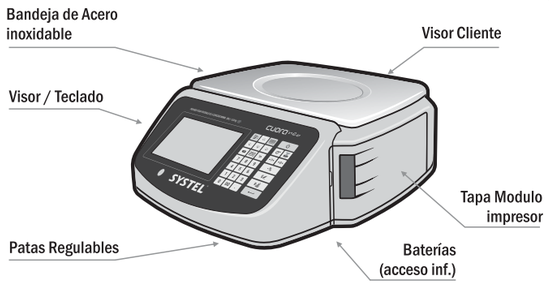

2. Visor

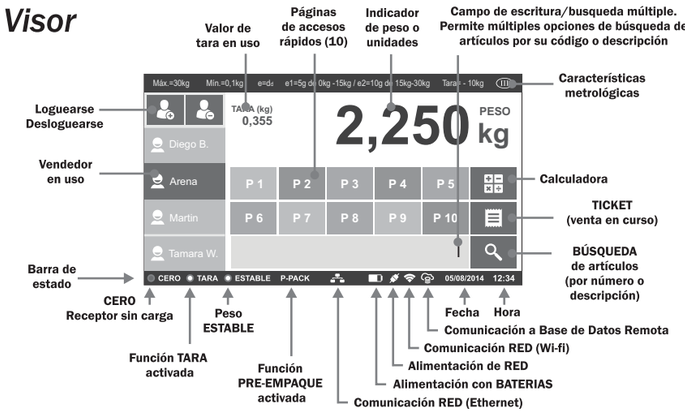

3. Teclado

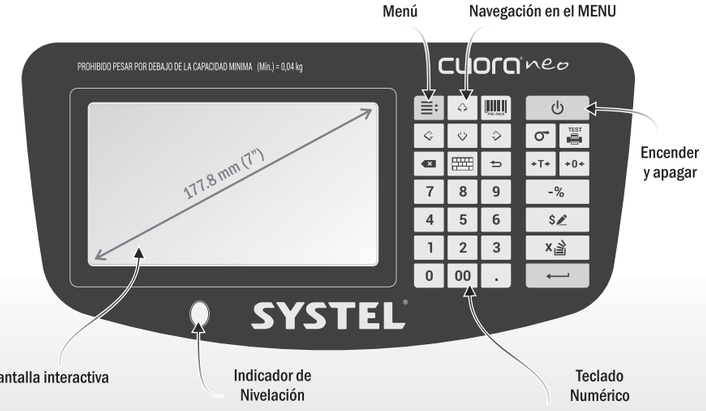

Funciones básicas

Precauciones antes de empezar

1. Encender y Apagar

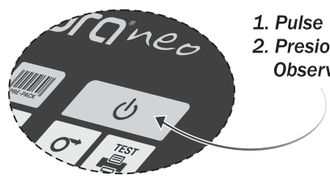

1. Pulse ⏻ para encender.
2. Presione ⏻ y mantenga unos segundos para apagarla. Observará entonces las siguientes opciones:

NO ENCENDER CON PESO SOBRE EL PLATO

Apagar: *Apaga el equipo en forma segura.*
Bloquear: *Permite acceder a una pantalla de patrones para permitir la limpieza del equipo o simplemente no permitir operar con el equipo durante su ausencia.*
Cancelar: *Retorna a la pantalla principal.*

2. Pesar un producto

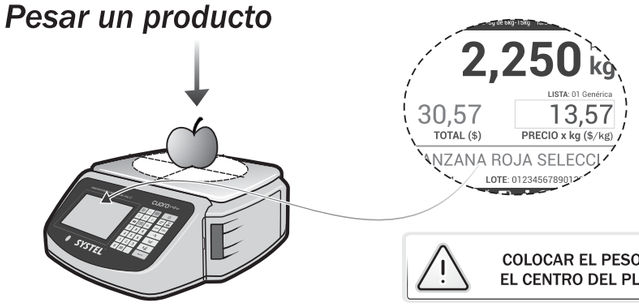

3. Función Tara *(pesar restando el peso de un envase)*

1. Verifique que el visor de peso esté en CERO (visor en cero e indicador de cero encendido)

2. Coloque el envase vacío

4. Coloque el producto

5. El valor visualizado corresponde al "peso neto" del producto

3. Presione Tara: el visor de peso volverá a CERO (indicador de tara encendido)

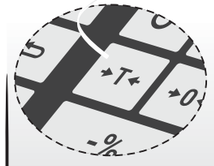



Tara encendido (en visor)

ANTES DE COMENZAR, PESO EN CERO

4. Prueba de impresión

Para comprobar la calidad y correcto funcionamiento del impresor de la balanza CUORA NEO, puede realizar una prueba de impresión presionando:

En la sección de configuración del equipo podrá encontrar diversos parámetros que puede ajustar para lograr una resolución óptima, con la calidad y contraste adecuado para el tipo de papel que usted esté utilizando.

5. Impresión de una venta por peso

6. Impresión de una venta por unidad

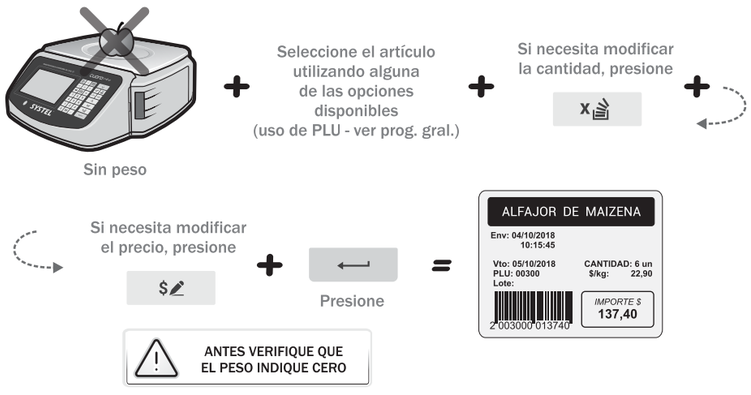

7. Personalice su equipo

La balanza Cuora NEO, permite personalizar varias de sus características, como por ejemplo VENDEDORES, ARTÍCULOS (PLUs), PUBLICIDADES, DATOS DEL COMERCIO, etc.

Todas las personalizaciones se realizan accediendo al menú general del equipo. Observe en el esquema de la derecha una síntesis general de la organización del equipo o remítase a las páginas de referencia del Manual de Instalación / Guía del Usuario para conocer en detalle cada ítem.

Menú de configuración / Operación del equipo

PROGRAMACIÓN GENERAL

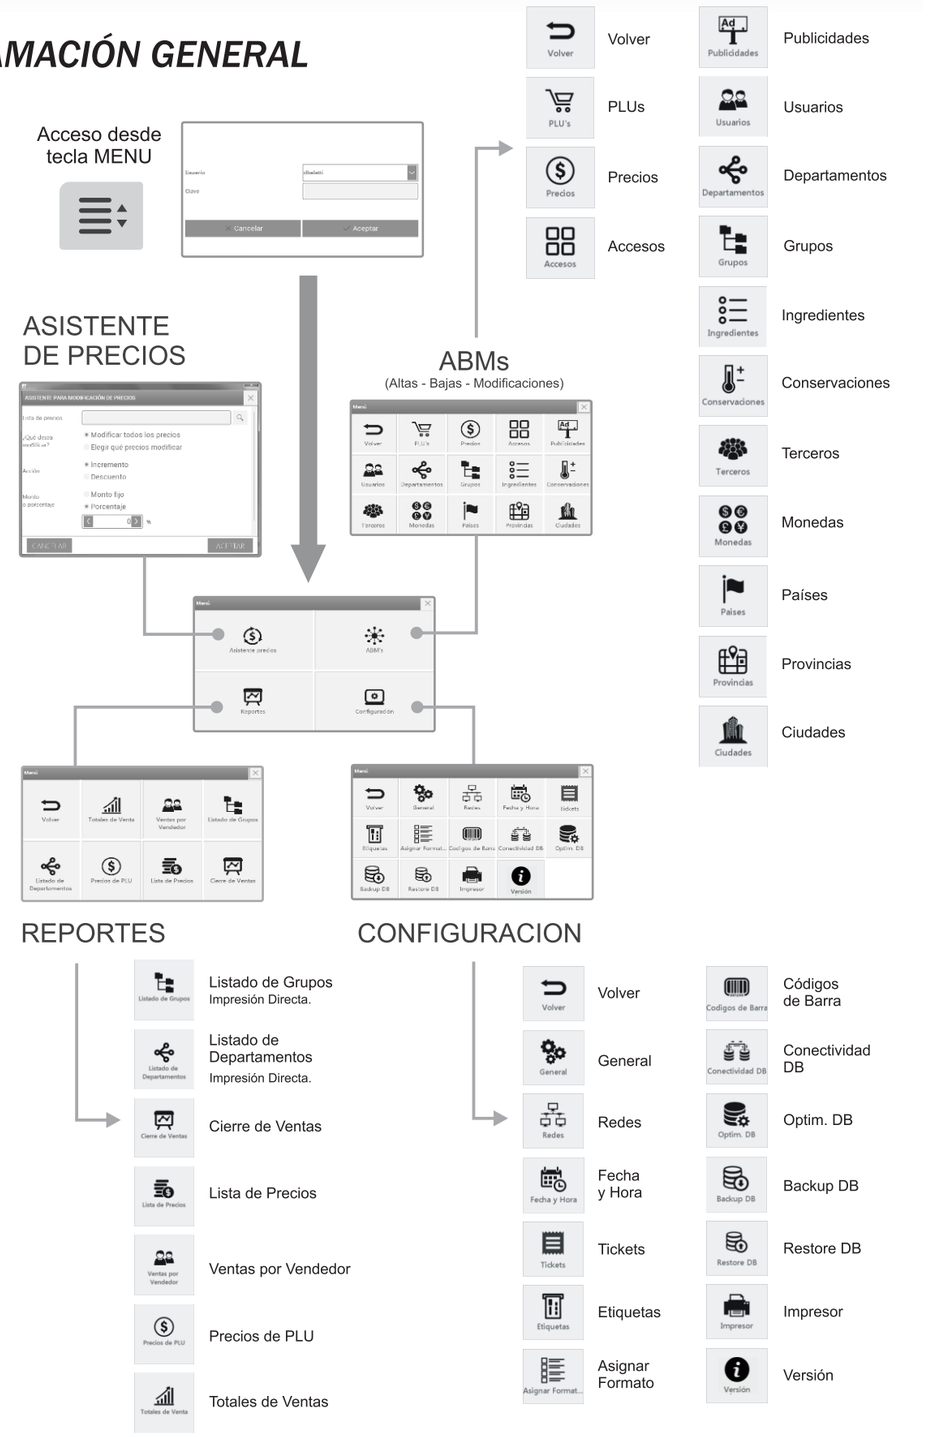

OPERACIÓN

Organización de los artículos (ejemplo):

10 PÁGINAS de accesos rápidos (máx. 15 art. por página)

TECLAS de accesos rápidos (PLU). Artículos con descripción y una imagen de hasta 64 x 64 píxeles.

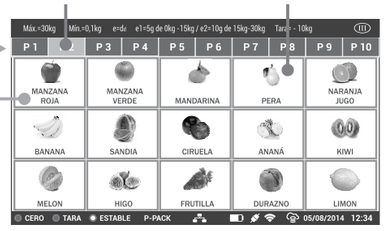

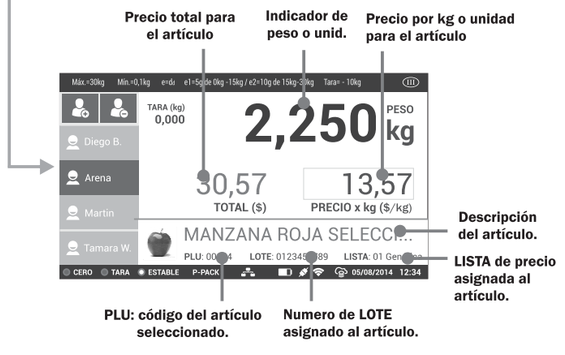

Funciones detalladas

Para utilizar funciones avanzadas, remítase al Manual de Instalación disponible en nuestra web.
www.systel.com.ar | www.systel.mx

Administración Web de la balanza:

Es una opción muy práctica para la administración del equipo.

Secuencia:
1 - Abrir un navegador (PC o celular, operando en la misma red de la balanza).
2 - Ingresamos la IP de la balanza, por ej. "192.168.1.10/systel" > ENTER.
3 - Ingresar el usuario y contraseña (Supervisor - 1234, por defecto).