



Descargá el manual



Manual de Instalación Guía del Usuario

VERIFICADOR DE PRECIOS - PRICE POINT

1. Características Generales

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

- Lectura de códigos UPC/EAN, Code 128, Code 39, Code 39Full ASCII, Codabar, Code 93, MSI, Code11, ISBN, ISSN, Chinapost, etc.
- Configuración del equipo mediante página web integrada .
- Modo de trabajo On line / Off line a DB central.
- Capacidad para +30000 artículos.
- Tipos de DB soportados:
 - SQLServer
 - MySQL
 - PostgreSQL
- Gestión de artículos con el software Importador y Sincronizador NEO (Suite Neo) Systel.
- Mensajes de alerta en pantalla.
- Software actualizable de forma remota.
- Fondos de pantalla personalizables con plantilla para desarrollar su propio fondo de producto verificado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Pantalla color de 7", resistente a impactos.
- Resolución de pantalla: 800 x 480 px.
- Micro pc quad core.
- Base de datos integrada.
- Tarjeta de memoria EMMC de 8gb.
- Salida Ethernet (Rj45).
- Lector de códigos de barra 1D.
- Fuente de alimentación externa de 19V - 65W.
- Pulsador on/off oculto al usuario.
- Gabinete de ABS inyectado.
- Tapa de conectores antivandálica.
- Fijación Vesa 75mm (Rosca M4x0,7mm).
- Soporte para instalación en pared.
- Dimensiones generales: 380 x 387 x 130 mm.
- Rango de temperatura de operación: +10°C a +40°C.

2. Precauciones iniciales

- Lea atentamente este manual antes de poner en funcionamiento su equipo.
- Solo para uso interno, no instalar en exterior. No exponga el equipo a la lluvia o al sol directo.
- Evitar ambientes con exceso de calor, polvo o humedad.
- Ubique e instale el equipo en una pared firme y libre de vibraciones.
- No golpear el equipo durante su uso.
- No tocar el acrílico que protege el lector de códigos de barra.
- Ante cualquier duda sobre la instalación o el funcionamiento de su equipo, consulte con el Agente Técnico Autorizado Systel (ver listado ATAS).

3. Encendido y apagado

- Al conectar el equipo a la red de alimentación, comenzará el proceso de encendido. Espere hasta que termine el proceso.
- Una vez encendido, podrá apagarlo presionando la tecla posterior. No desconecte el equipo hasta que se haya apagado completamente.
- Para apagarlo, presione la tecla posterior durante 5 segundos.


4. Información de Seguridad Eléctrica




- Asegúrese de haber conectado el equipo a la red eléctrica de alimentación solo con la fuente que provee el equipo. Este requisito es indispensable para la validez de la GARANTIA.
- No vierta líquidos en el interior del gabinete.

- Equipo con voltaje de funcionamiento inferior a 50V .
- Fuente de alimentación externa de aislación doble, sin descarga a tierra.

Fuente de alimentación provista por el equipo

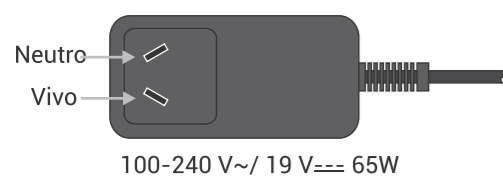

100-240 V~/ 19 V== 65W

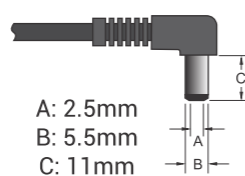


A: 2.5mm
B: 5.5mm
C: 11mm

Polaridad del Conector



5. Descripción de partes

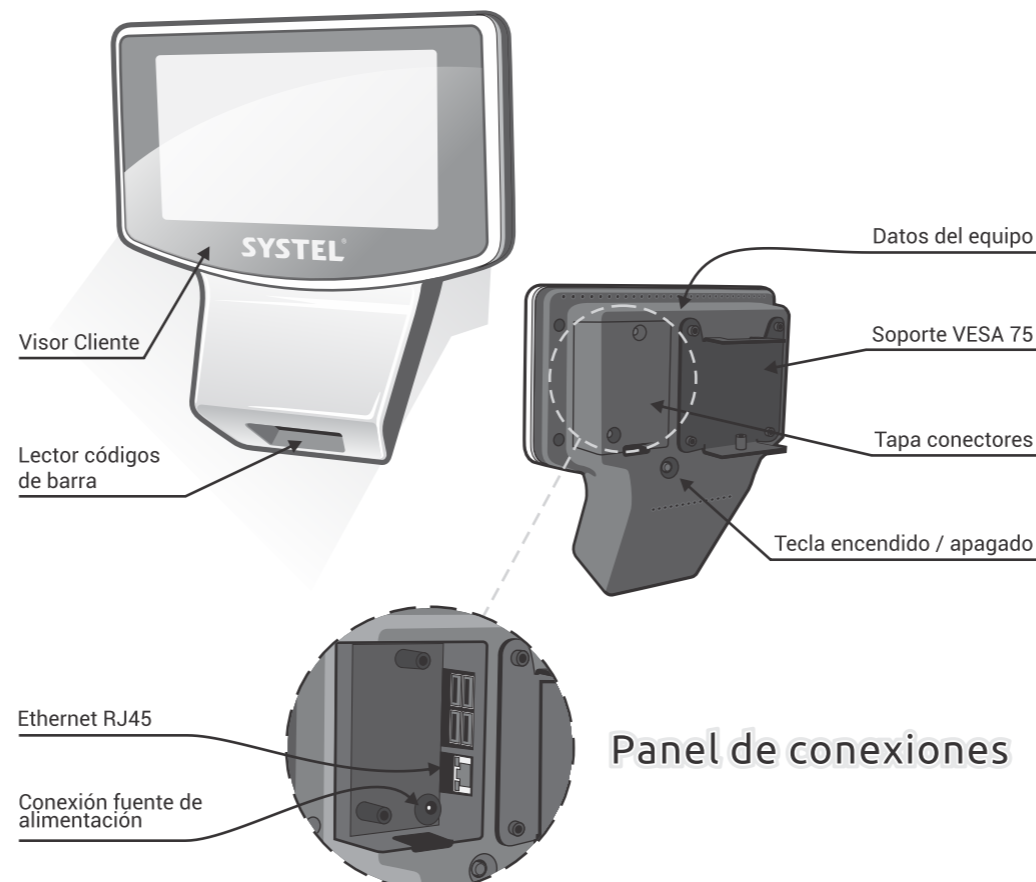

SYSTEL

Innovating for you






Prohibida la copia o reproducción parcial o total del presente manual.

Este manual cod. 36495 Rev. 01 contiene información actualizada a la fecha ENERO 2024. Para información sobre cambios introducidos en este equipo después de esta fecha, contactar al Agente Técnico Autorizado Systel más cercano (ver listado ATAS).

www.systel-global.com
SYSTEL S.A. - contacto@systel-global.com

6. Montaje e Instalación

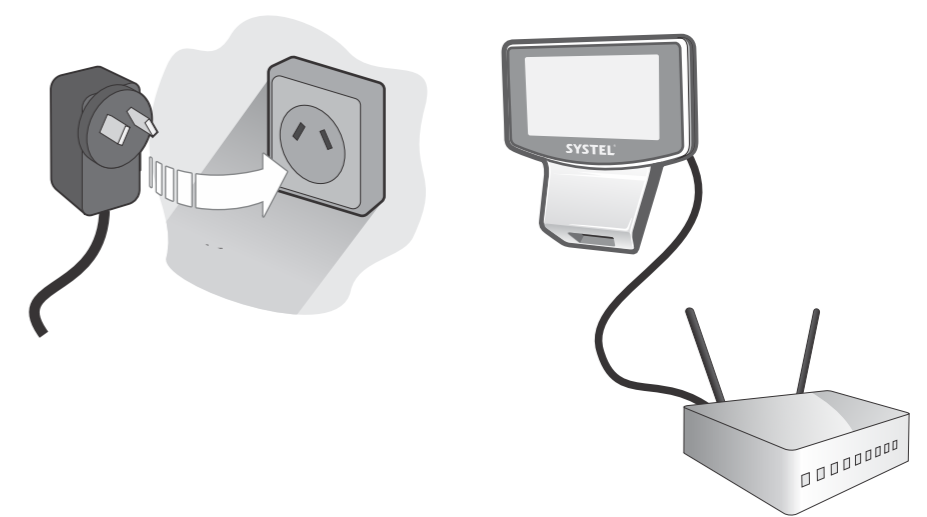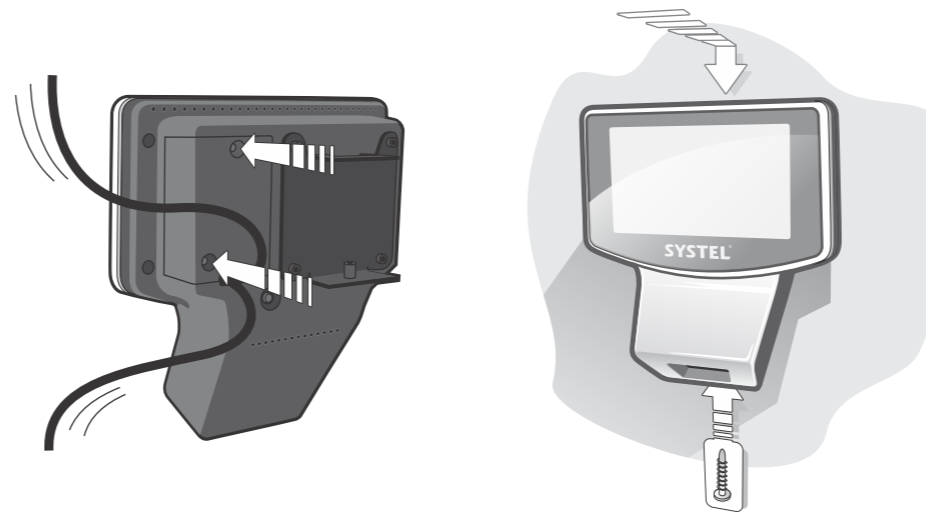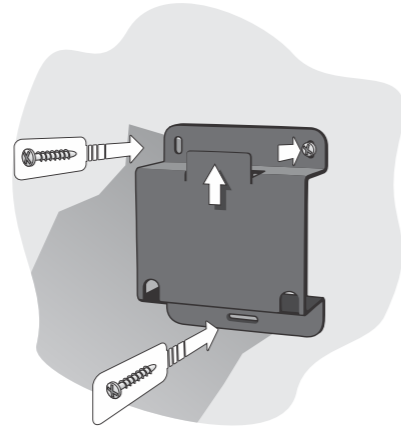

1 Fijar soporte a la pared con 3 tornillos.

2 Conectar cable de red, alimentación, tapar y atornillar.

3 Instalar en soporte y fijar con tornillo inferior.

4 Conectar fuente a toma de alimentación para encenderlo.


5 Conecte el verificador a su red mediante un router.

7. Acceso a la red del verificador.

6 Escanee el código de barra para ver la IP del verificador. Ingrese a la Web del verificador mediante un explorador de internet ingresando el número de IP. Por ej.: <http://192.228.17.57>

Utilice los siguientes datos para acceder:
Usuario: Supervisor
Contraseña: 1234


8. Dirección IP

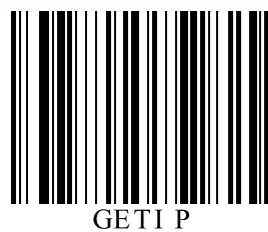

Escanear el código de barras para mostrar la dirección IP que tiene asignado el verificador.


Otro método para acceder a la misma es presionar con una pulsación rápida la tecla de encendido posterior.

9. Lectura de código de barra.

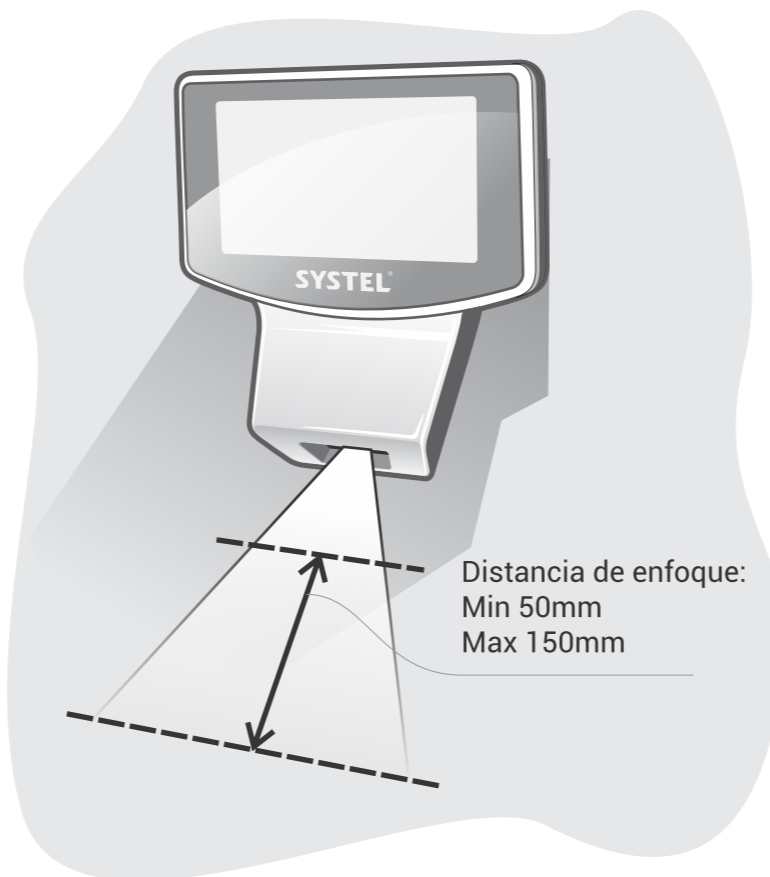

10. DEMO: Códigos precargados para demostración.

Pruebe el verificador con estos ejemplos:

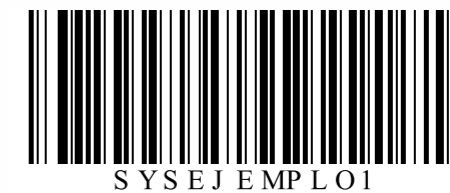

Descripción una línea. (22)
Precio: \$1234,56.-



Descripción de dos líneas,
un total de 70 caracteres.
Precio: \$12345678,90.-