CARÁTULA DE ARCHIVO

SYSTEL®

36749 | **Guía rápida PASSER CK-OUT - L2019**

MATERIAL Y DETALLES CONSTRUCTIVOS:

- Impresión: Formato libro, tamaño A5, vertical.
- Papel: A4 con pliegue central.
- Calidad de papel: Papel Obra 75 g/m2
- Colores: Blanco y Negro.
- Gama de embalaje asociada: a definir...

ESTADO DEL ARCHIVO:

(●) Texto ( ) Curvas

APTA PARA FABRICACIÓN EN SERIE

HOJA NO IMPRIMIBLE - NO GENERAR ARCHIVO EN PDF O IMPRESIÓN CON ESTA HOJA.

Rev.	Fecha	Detalle de la revisión	Dibujó / Rev.	Revisó
00	21 MAY 2020	Creación de archivo (21 OCT 2018) / Especifica modelo para México / Corrige obs. Nyce (símbolos Vca / Vcc / A h).	NV	HA
01	27 AGO 2020	Modifica dirección de México / Corrige observaciones Nyce (símbolos Vca / Vcc / A h / puntos).	NV	HA

7. Información de Seguridad Eléctrica

- ✓ Equipo con voltaje de funcionamiento inferior a 50V⎓
- ✓ Si el modelo que usted adquirió incluye fuente de alimentación de 19V⎓ , asegúrese de conectar el equipo solo con la fuente provista.
- ✓ No exponga el equipo a goteos o salpicaduras de líquidos.

- Evite conectar su balanza a una línea compartida con motores eléctricos o tubos fluorescentes, dado que podría afectar a la estabilidad de la misma.
- Fuente de alimentación externa de aislación doble, sin descarga a tierra.

Fuente de alimentación opcional.
(no disponible en todos los modelos)

Polaridad del Conector

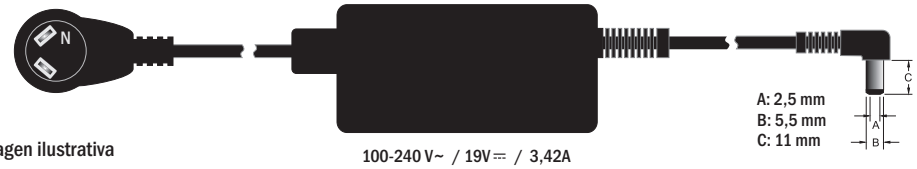

* Imagen ilustrativa

100-240 V~ / 19V⎓ / 3,42A

Fuente externa / Importa y Distribuye:
ARGENTINA: Systel S.A. - Av. Vélez Sársfield 5555 - CP X5016GGA - Córdoba Cap.
MÉXICO: SYSTEL BALANZAS SA de CV., Av. Revolución 470 - PB 1, Colonia San Pedro de los Pinos, Benito Juárez, CP 03800, Ciudad de México



Sistema de Gestión ISO 9001:2015
www.tuv.com ID 9105051551

Prohibida la copia o reproducción parcial o total de la presente Guía.

Esta guía, cód. 36749 Rev. 01, contiene información actualizada a la fecha Agosto de 2020. Para información sobre cambios introducidos en este equipo después de esta fecha, contactar al Agente Técnico Autorizado Systel más cercano (ver listado ATAS).

ARGENTINA: SYSTEL S.A. - Tel.: 0054 (0351) 493 1001 Rot. - systel@systel.com.ar - www.systel.com.ar

MÉXICO: SYSTEL BALANZAS SA de CV - Tel. (+52) 1 56 1629 4532 | calidad@systel.mx | www.systel.mx

Modelo para México: PCK-VD31MX

SYSTEL®

Guía del Usuario | Lo esencial

Passer Ck-Out

descargá el manual

1. Descripción de partes

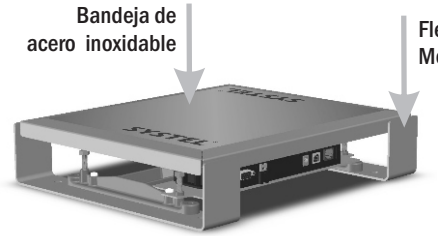

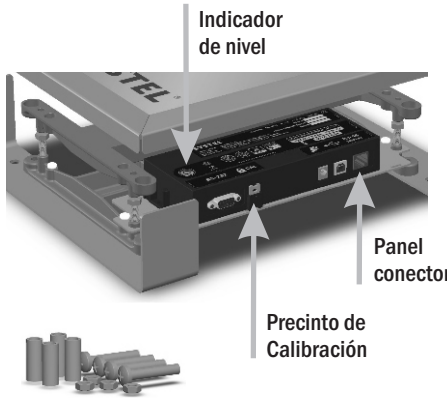

2. Panel lateral de conexiones

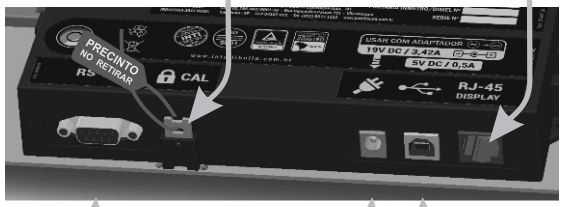

3. Características Generales

Funciones

- ✓ Indicación de PESO
- ✓ On-Off, Cero y Tara
- ✓ Información de detección de errores
- ✓ Uso en Check-Out (POS y Caja Reg.)

Capacidad

- ✓ 31-15 kg (10- 5g)

* Ver otras características metrológicas en el equipo.

Dimensiones

- ✓ Plataforma: 291 x 336 mm
  - Altura (perfil bajo): 73 mm (rampas 3mm)
  - Altura (perfil alto) : 102 mm (rampas 3mm)
- ✓ Bandeja: 280 x 330 mm
- ✓ Base M. Remoto: 70x180 mm Altura: 406 mm

Visores

- ✓ LCD retroiluminado / Cinco dígitos de 17 mm
- ✓ Indicadores de Cero, Tara y Peso estable

Pesos del equipo

- ✓ Plataforma : 3,1 kg / Mástil dual : 0,4 kg

Conectividad (PC, POS y Caja Reg.)

- ✓ Interfases RS-232 y USB
- ✓ RJ45 para visor remoto
- ✓ Principales protocolos de comunicación

Características constructivas

- ✓ Gabinete de placa y mástil remoto en ABS iny.
- ✓ Estructura principal, en acero y aluminio
- ✓ Teclado membrana impermeable de alta res.
- ✓ Suplementos de montaje, acero y plástico
- ✓ Indicador de nivelación
- ✓ Celda de carga con protección al sobrepeso
- ✓ Bandeja de acero inoxidable

Alimentación de energía

- ✓ Fuente ext. (USB): 5V⎓ / 500 mA / 2,5W
- ✓ Fuente ext. (Jack): 19V⎓ / 3,42A / 65W (opcional)

Rango operativo

- ✓ Temperatura: +10 ºC a +40 ºC
- ✓ Humedad: 0 a 85% (no condensante)

4. Precauciones iniciales

Este equipo fue ajustado en la ciudad de Córdoba Cap. (Rep. Argentina). Las variaciones en la gravedad, de acuerdo con la región geográfica donde se utilice el equipo, pueden afectar a la lectura del peso. Se recomienda realizar un nuevo ajuste del equipo en el lugar de uso para asegurar un perfecto funcionamiento. Consulte con un Agente Técnico Autorizado Systel (ver listado ATAs).

5. Encendido y apagado

ANTES DE ENCENDER EL EQUIPO, VERIFIQUE:
- Que esté colocada la bandeja en el equipo.
- Que no exista ningún peso sobre la misma.

- ALIMENTACIÓN USB (5V⎓): al conectar el equipo a la red de alimentación (u otra fuente de 5V⎓, ejemplo PC o caja registradora), el mismo encenderá directamente.

Al encender el equipo, este ajustará de forma automática la posición de cero. Esto puede demorar algunos segundos. Finalizada esta acción, estará listo para ser utilizado. Es importante que el equipo esté estable durante este proceso. Si se toca la bandeja, el mismo comenzará nuevamente.

- ALIMENTACIÓN OPCIONAL / Jack (19V⎓): luego de conectar el equipo a la red de alimentación, solo necesitará presionar la tecla ⏻ para encenderlo.

Apagado: mantenga presionada la tecla ⏻ , hasta observar el cartel "APAGANDO" y escuchar un sonido de confirmación, o bien apague el equipo que lo alimenta (opción 5V⎓).

6. Carga de la bandeja receptora

1

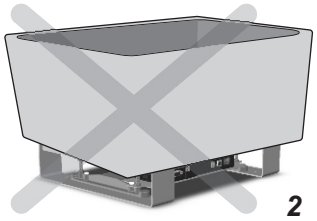

2

1 Colocar SIEMPRE el peso centrado en la bandeja receptora, depositándolo SUAVEMENTE.

2 Nunca cargar la bandeja con volúmenes que sobrepasen excesivamente los límites de la misma, esto puede provocar una medición incorrecta o dañar el equipo.

3 No colocar recipientes inestables.

4 Si necesita pesar artículos que individualmente pesan menos que la resolución mínima del equipo (ver valor de "e" en la etiqueta de datos metrológicos, situada en el lateral del equipo), colocarlos por medidas para obtener un resultado preciso (no colocar de a uno).

3

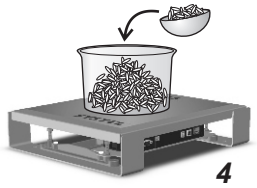

4

Función TARA: esta función le permitirá descontar el peso del envase, y así obtener el PESO NETO, en aquellos productos que necesitan de un contenedor o envoltorio para ser pesados o entregados.