

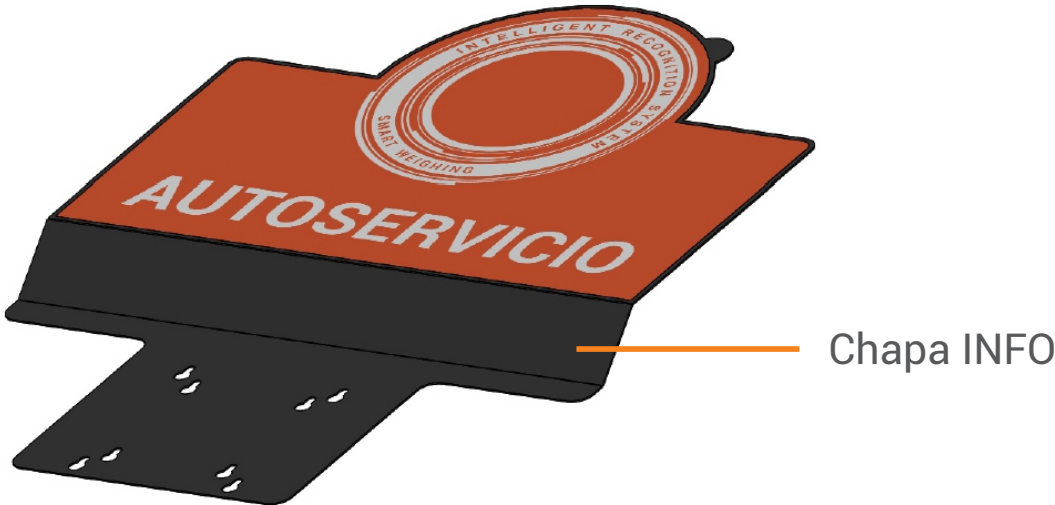
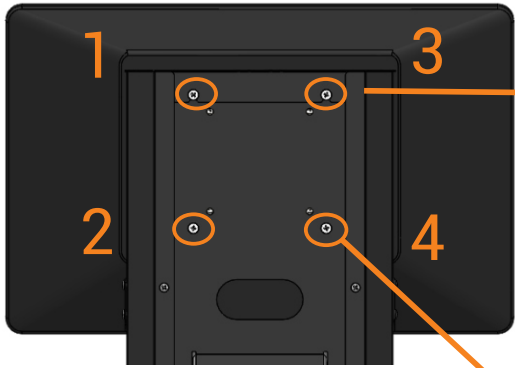


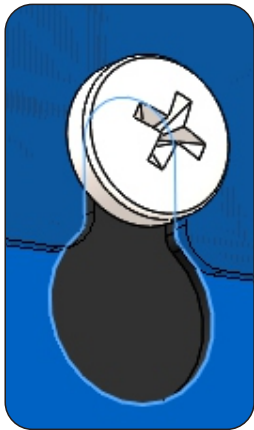

PASO 1


Retire la TAPA COLUMNA posterior (4 tornillos parker 6 x 3/8")

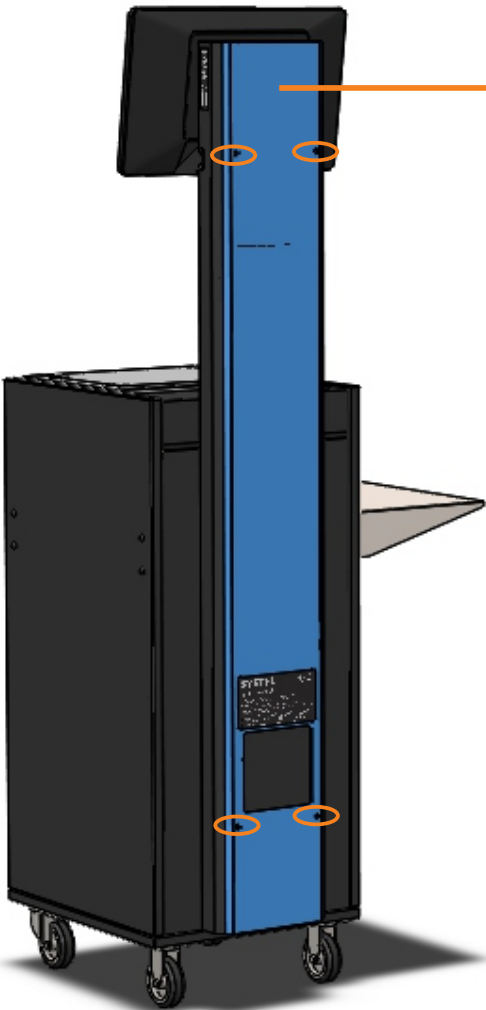

PASO 2

Desajuste, ligeramente y **sin quitarlos**, los tornillos 1, 2 y 3 que sujetan la pantalla. (tornillos M4 x 15 mm)

Quite el tor. N° 4, junto al cable de masa.

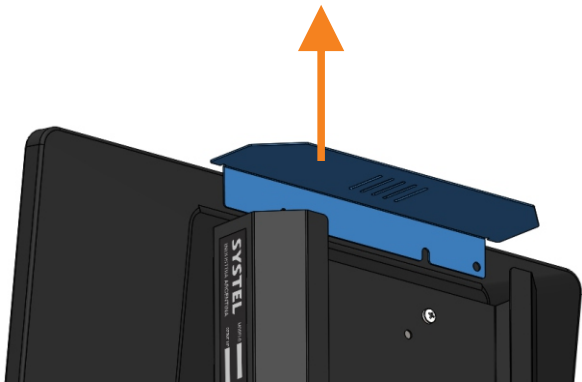

PASO 3

Retire, transitoriamente, la TAPA SUPERIOR de la columna.

PASO 4

Monte la CHAPA INFO en posición, utilizando los ojales correspondientes.

Coloque nuevamente la TAPA SUPERIOR de la columna y ajuste los cuatro tornillos M4 del conjunto.

Coloque el cable masa nuevamente.

Por último, coloque nuevamente la TAPA POSTERIOR de la columna (parker 6 x 3/8), que retiró en el paso 1.

